

Configurar un PC genérico en Vijeo Designer

Vijeo Designer v6.2 SPx


Autor: Cynthia Garibo

Versión	Autor	Fecha	Comentarios
V 1.0	C. Garibo	20/09/2017	Creación del documento


Para poder configurar un PC genérico y utilizar Vijeo Designer Runtime sobre un PC estándar de Windows, es necesario habilitar la serie de PCs genéricos de Windows en Vijeo Designer.

Los pasos a seguir son los siguientes:


- 1- Vijeo Designer debe estar registrado previamente. Si tenemos la versión DEMO no podemos configurar un PC genérico.
- 2- En el menú Ayuda → Acerca de...

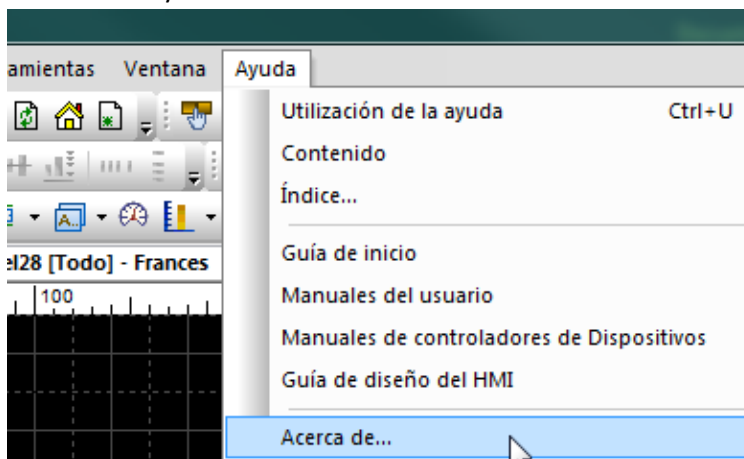

- 3- Pestaña Licencia.

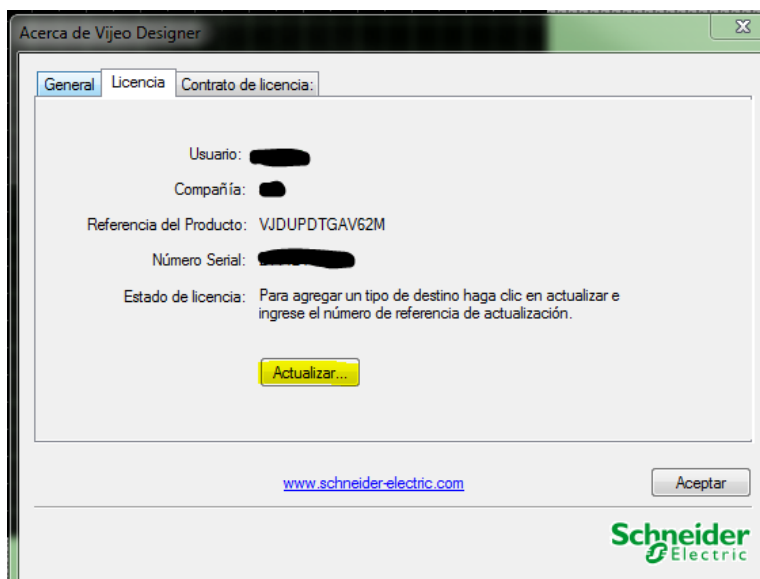

- 4- Pulsar Actualizar e introducir el código VJDHTGTSPV62M.

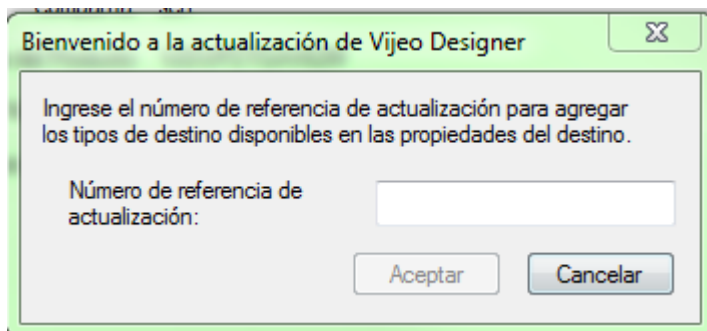

- 5- Reiniciar el software de programación.
- 6- Abrir de nuevo Vijeo Designer, seleccionar el Destino Serie de PCs de Windows genéricos y elegir la resolución deseada.

