

Tüm Compact NS800-3200, Masterpact NT ve Masterpact NW devre kesicilerde tesiste değiştirilebilen Micrologic kontrol ünitesi bulunmaktadır.
Kontrol birimleri güç devrelerini ve bağlı yükleri korumak için tasarlanmıştır.

Micrologic 2.0 E

X
Y
Z

X: koruma türü

- temel koruma için 2
- seçimli koruma için 5
- seçimli + topraklama hatası koruması için 6
- seçimli + toprak kaçağı koruması için 7.

Y: sürüm numarası


kontrol ünitesi neslini tanımlama.
"0" ilk nesli belirtir.

Z: ölçüm türü

- "Ampermetre" için A
- "Enerji sayacı" için E
- "Güç sayacı" için P
- "Harmonik sayacı" için H
- gösterge yok: ölçüm yok


Not: Bu belgede, A/E, Micrologic A ve Micrologic E kontrol birimlerinde ortak olan özellikler için A veya E anlamına gelmektedir.

Micrologic 2,0 A ve 2,0 E: temel koruma

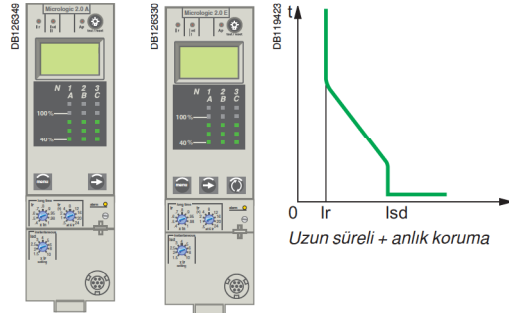


Micrologic 2,0 A Micrologic 2,0 E

Micrologic 5,0 A ve 5,0 E: selektif koruma

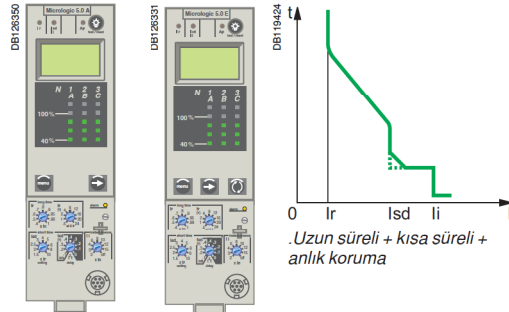


Micrologic 5,0 A Micrologic 5,0 E

Micrologic 6.0 A ve 6.0 E: selektif + toprak hatası koruması

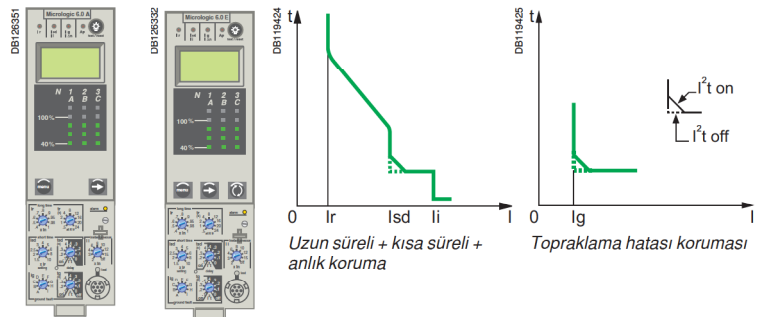

Micrologic 6,0 A Micrologic 6,0 E

Micrologic 7.0 A: selektif + toprak kaçağı koruması

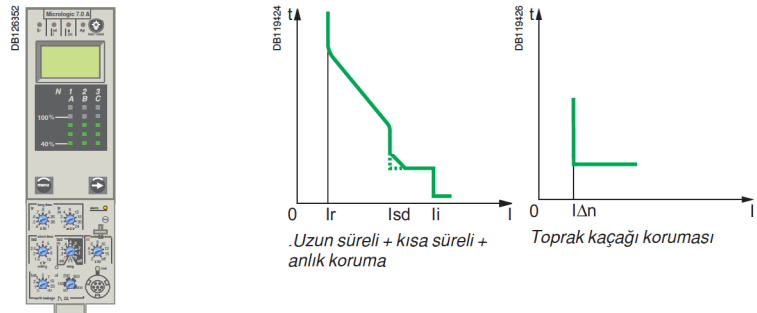

Micrologic 7.0 A